

SONORE

ネットワーク・アタッチト・レシーバー (NAR)

ultraRendu



取扱説明書

Sonicorbiter OS : v2.8

はじめに

この度は、SONORE ultraRenduをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本取扱説明書には、本機の設置や操作についての重要な情報が含まれています。

本機の優れた機能・性能を存分に発揮させ末長くご愛用いただくため、本説明書を一通りお読みの上、設置や操作の詳細について充分にご理解いただき、正しくご使用くださいますようお願い申し上げます。

目次

第1章. 開封と設置	3
第2章. フロント・パネル（前面）とバック・パネル（背面）	4
第3章. 接続手順並びに初期セットアップ	5
1) ultraRenduとUSB-DACをUSBケーブルで接続する	5
2) ultraRenduとスイッチングハブ、ルーター等をLANケーブルで接続する	5
3) ultraRenduにACアダプタを接続する	5
4) ネットワーク上にあるultraRenduを「Find My Unit」から探す	6
5) 日本語化設定	7
6) 接続したUSB-DACの確認	8
7) 使用するネットワークプロトコルの設定	10
第4章. シャットダウンと再起動の方法	11
1) シャットダウン	11
2) 再起動	12
第5章. ソフトウェアアップデート	13
1) メジャーアップデート	13
2) マイナーアップデート	13
第6章. アプリケーションのインストールとアンインストール	16
1) アプリケーションのインストール	16
2) アプリケーションのアンインストール	19
3) アプリケーションの紹介	22
第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説	23
・ ホーム画面(メニューから「ホーム」)	23
・ Audio App Switcher(メニューから「アプリケーション」、「Audio App Switcher」)	23
・ システム設定(メニューから「設定」、「システム設定」)	24
・ ローカル設定(メニューから「設定」、「ローカル設定」)	24
・ MPD/DLNA Renderer(メニューから「アプリケーション」、「MPD/DLNA Renderer」)	25
・ MPD/DLNA Renderer(メニューから「設定」、「MPD/DLNA Renderer」)	25
・ Roon Ready(メニューから「アプリケーション」、「Roon Ready」)	26
・ Roon Ready(メニューから「設定」、「Roon Ready」)	26
・ Squeezelite(メニューから「アプリケーション」、「Squeezelite」)	27
・ Squeezelite(メニューから「設定」、「Squeezelite」)	27
・ HQPlayer NAA(メニューから「アプリケーション」、「HQPlayer NAA」)	28
・ Spotify Connect(メニューから「設定」、「Spotify Connect」)	28
・ Shairport(メニューから「設定」、「Shairport」)	28
・ ドライブマウンター (メニューから「設定」、「ドライブマウンター」)	29
・ Squeezebox Server(メニューから「アプリケーション」、「Squeezebox Server」)	29
・ Squeezebox Server(メニューから「設定」、「Squeezebox Server」)	29
・ ympd(メニューから「アプリケーション」、「ympd」)	30
・ DAC診断(メニューから「アプリケーション」、「DAC診断」)	30
第8章. Native DSD出力の対応	31
第9章. CD再生	32
第10章. 製品の仕様	34

第1章. 開封と設置

ultraRenduのパッケージには以下内容品が含まれております。


梱包内容：

- 本体：ultraRendu
- iFi audio iPower 9V
- TOP WING Cybersound Group発行製品保証書


もし、上記内容品に不足があった場合には、ご購入店にご連絡ください。

また、本機は放熱に十分配慮した設計となっておりますが、その仕様上、本体がやや発熱いたします。オーバーヒート防止のため、本機の両側、ならびに上方へ十分に通風を確保できる場所に設置ください。また、筐体に布等をかぶせるのは放熱の妨げとなりますのでお控えください。

第2章. フロント・パネル（前面）とバック・パネル（背面）

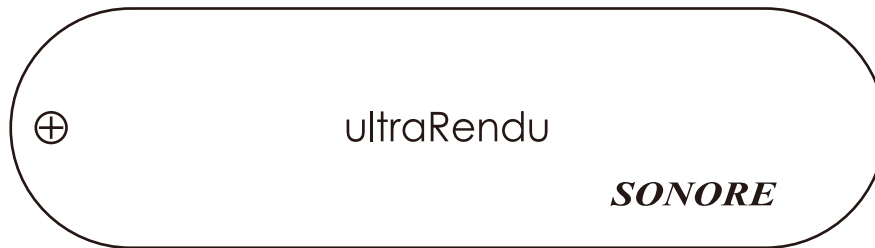

フロントパネルに機能表示、操作ボタン等はございません。

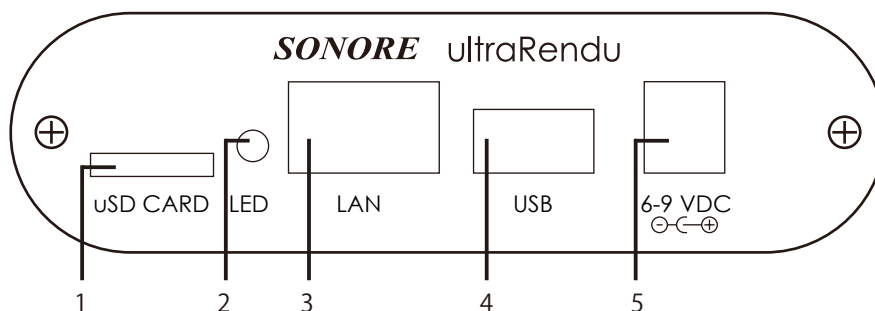

バックパネルには下記接続口、動作状況を示すLEDが備わっています。

1)uSD CARDスロット：Sonicorbiter OSがインストールされたmicro SDカードが挿入されております。ソフトウェアのメジャーアップデート以外の際は、取り外す必要はございません。ソフトウェアアップデートの詳細については、第5章. ソフトウェアアップデートをご参照ください。

2)LED：点灯色によって以下状態を示しております。

- 消灯：電源オフ
- 赤：電源投入時
- オレンジ：起動中
- 緑：起動完了

本機は電源投入から、起動完了までに数分程度の時間を必要とします。

3)LANコネクタ：スイッチングハブやルーターにLANケーブルで接続します。接続するネットワーク環境はDHCPサーバのIPアドレス振り出しに対応している必要があります。RJ45端子コネクタです。


4)USBコネクタ：USB Audio Class 2.0準拠のUSB-DACとUSBケーブルで接続します。USB2.0 Aメスコネクタです。

5)DC電源コネクタ：付属のACアダプタ(iFi audio iPower 9V)を接続します。本機は6-9VのDC電源に対応しており、お好みのDC電源を使うことができます。ただし、iFi audio iPower 9V以外の電源使用時における故障は、無償保証の対象外となりますのでご注意ください。2.1mm/5.5mm DCコネクタ、センタープラスです。

第3章. 接続手順並びに初期セットアップ


下記手順に従いultraRenduの接続並びに初期セットアップを行ってください。

1) ultraRenduとUSB-DACをUSBケーブルで接続する

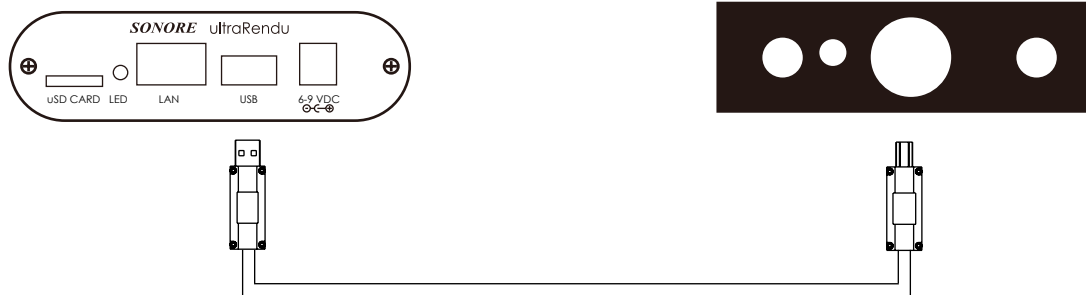


ultraRenduのUSBコネクタとUSB-DACのUSBコネクタをUSBケーブルで接続ください。このとき、USB-DACはUSB Audio Class2.0準拠の必要があります。また、接続後にUSB-DACの電源を入れ、起動後に2)へお進みください。

2) ultraRenduとスイッチングハブ、ルーター等をLANケーブルで接続する

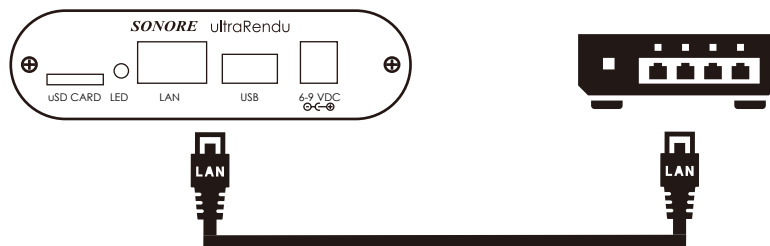

ultraRenduのLANコネクタとスイッチングハブやルーターのLANコネクタをLANケーブルで接続ください。このとき、ultraRenduが接続されるネットワーク環境は、DHCPによるIPアドレス振り出しに対応している必要があります。

3) ultraRenduにACアダプタを接続する

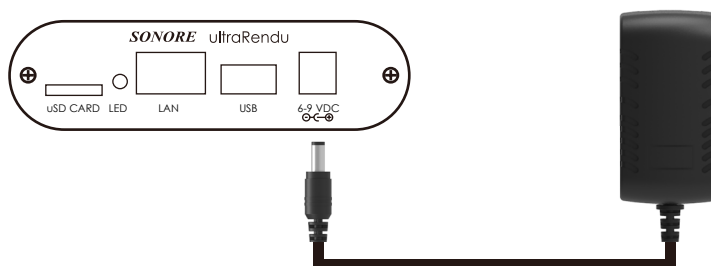

ultraRenduのDC電源コネクタに付属のiFi audio iPower 9VのDCプラグを挿し込み、iPower 9Vを壁コンセントや電源タップに接続ください。また、ultraRenduは6V-9VDCに対応しているため、当電圧範囲内のDC電源をお使いいただくこともできます。

ultraRenduのLEDの点灯色が赤からオレンジ、緑色に遷移いたします。緑色になったことを確認して4)へお進みください。

第3章. 接続手順並びに初期セットアップの続き

4) ネットワーク上にあるultraRenduを「Find My Unit」から探す


ultraRenduと同一ネットワーク上にあるPC/Mac、スマートフォン、タブレットなどのインターネットブラウザより、以下URLにアクセスください。もしくは、SONORE日本語ブランドサイト上のメニューより「Find My Unit」をクリックください。

• Find My Unit - <http://www.sonicorbiter.com/>


• SONORE日本語ブランドサイト - <https://sonore-audio.jp/>より下記「Find My Unit」をクリック



「Find My Unit」にアクセスすると、以下のように自動的にブラウザ上に同一ネットワーク上にあるultraRenduが表示されます。表示されたultraRenduの右上にある「Manage」をクリックください。

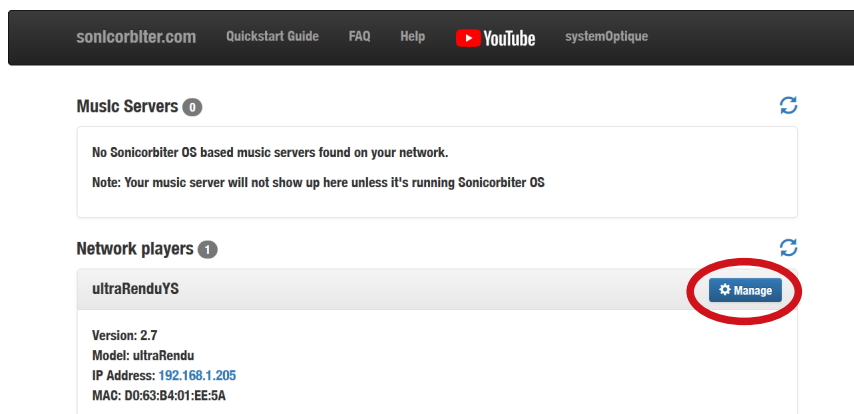


「Manage」をクリックすると、以下のようにSonicorbiter OSのWeb-GUIが表示されます。

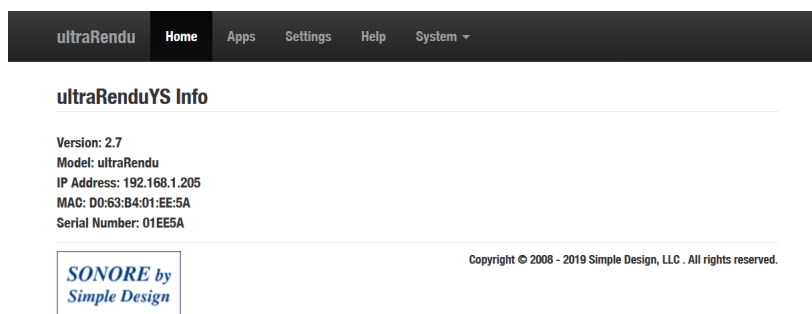


第3章. 接続手順並びに初期セットアップの続き

5)日本語化設定


Sonicorbiter OSの初期言語設定は英語となっています。日本語設定を行うには、まずはじめにWeb-GUI上部のメニューより「Settings」をクリックします。

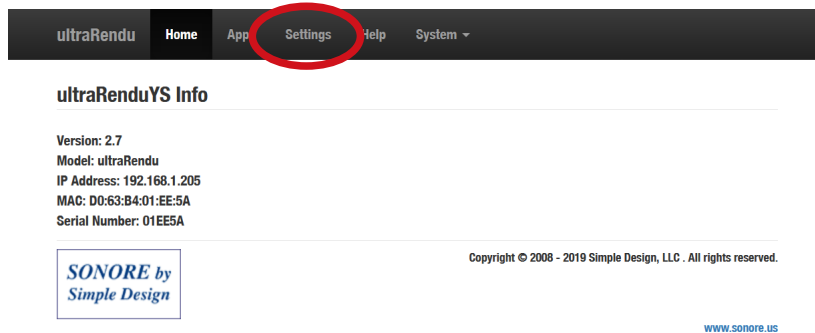

「Settings」内にある「Localization」をクリックします。

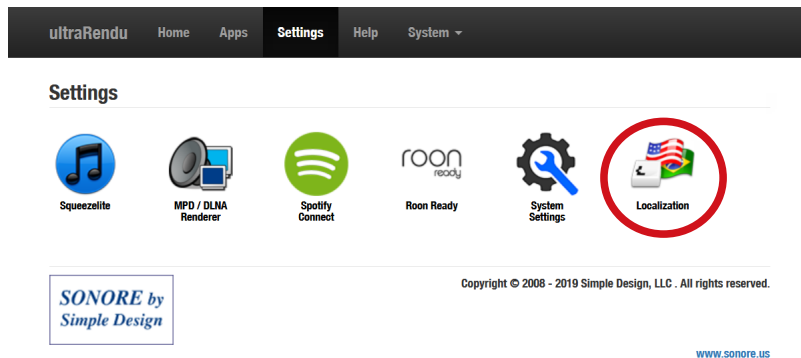

「Localization Setting」よりTime Zoneを「Asia/Tokyo」、Languageを「日本語(Japanese)」に設定したのち、「Save changes」をクリックして設定を保存ください。設定を保存したのち、別のページに移動すると日本語表示となります。

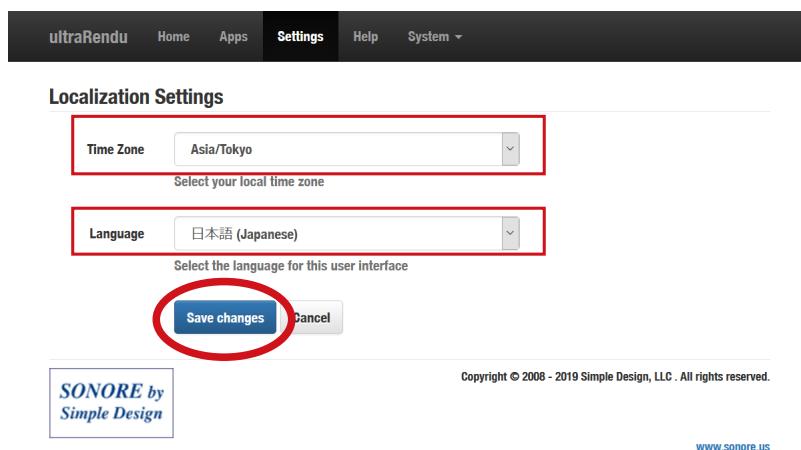


第3章. 接続手順並びに初期セットアップの続き

6)接続したUSB-DACの確認

1)で接続したUSB-DACが正常に認識されているかどうか確認します。まずはじめにWeb-GUIのメニューから「アプリケーション」をクリックします。



「アプリケーション」内より「DAC診断」をクリックします。

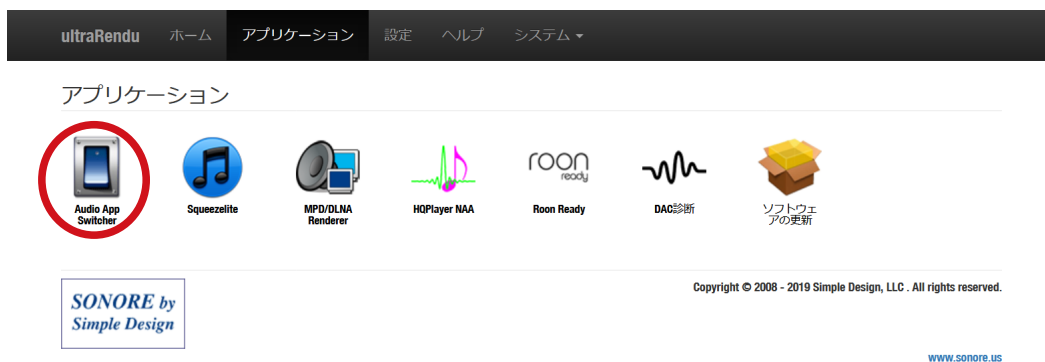

Sonicorbiter OSがUSB-DACを認識している場合には、以下のようにDACの情報が表示されます。USB-DACが内部ソフトウェアボリュームを持っている場合、初期接続ではボリュームがミュートになっていたり、絞られている可能性があるため、「DACをボリューム最大に設定」をクリックください。



第3章. 接続手順並びに初期セットアップ/6)接続したUSB-DACの確認の続き

「USB-DACの診断情報」の「Format」の項に「SPECIAL DSD_U32_BE」といったDSDがついた名称が表示されている場合には、お使いのUSB-DACはSonicorbiter OSのNative DSD出力に対応しています。

```

ifi (by AMR) ifi Pro iDSD at usb-ci_hdrc.1-1.1, high speed : USB Audio

Playback:
Status: Stop
Interface 1
  Altset 1
    Format: S32_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000
    Data packet interval: 125 us
Interface 1
  Altset 2
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000
    Data packet interval: 125 us
Interface 1
  Altset 3
    Format: SPECIAL DSD_U32_BE
    Channels: 2
    Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000
    Data packet interval: 125 us

```

認識されていない場合には、以下のような表示になります。ultraRenduとUSB-DACを接続するUSBケーブルの抜き差し、またUSB-DACの電源オンオフなどをお試し後に、「接続状態の更新」をクリックください。



第3章. 接続手順並びに初期セットアップの続き


7)使用するネットワークプロトコルの設定

使用するネットワークプロトコル(例：DLNA/OpenHome、Roon Ready)にあわせてSonicorbiter OSの設定が必要です。

Web-GUIのメニューから「アプリケーション」をクリックします。



「アプリケーション」内より「Audio App Switcher」をクリックします。

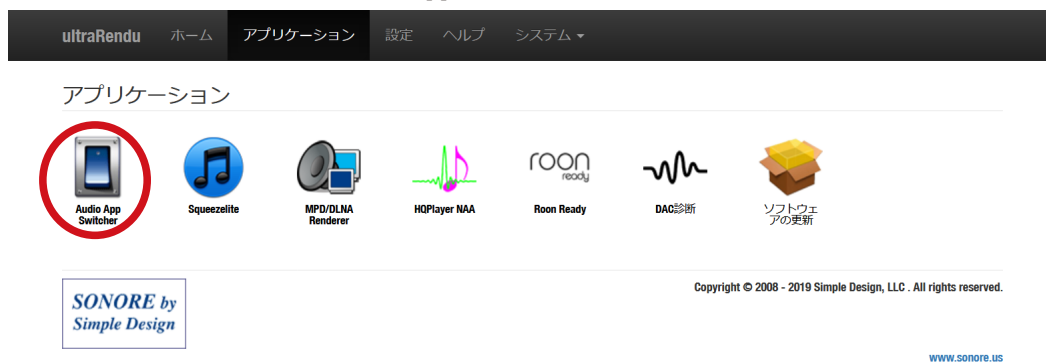

「Audio App Switcher」から使用するネットワークプロトコルをクリックします。



ultraRenduの初期設定は以上です。選択したネットワークプロトコルのコントロールアプリなどにultraRenduが表示されていることをご確認ください。

第4章. シャットダウンと再起動の方法

1) シャットダウン

ultraRenduは連続運転を前提として設計されており、電源を入れた状態でUSB-DACの接続を変更したり、LANケーブルを差し替えることが可能です。頻繁に電源を切る必要はありません。もし、長期間使わない場合には以下手順で電源をオフにしてください。

Web-GUIのメニューから「システム」をクリックします。



「システム」下に展開されるプルダウンから、「シャットダウン」をクリックします。



確認画面が表示されます。「OK」をクリックします。



以下のようにSonicorbiter OSがシャットダウンするまでの時間が表示されます。

Halting... System will shutdown in 2 seconds.

Sonicorbiter OSのシャットダウンが完了すると以下のように表示されます。また本体背面のLEDが消灯します。第3章. 接続手順並びに初期セットアップ 3), 2) 1)の順でACアダプタ、LANケーブル、USBケーブルを外して保管ください。再び電源を入れる場合には、ACアダプタを一度抜いて、もう一度挿入ください。

System is shutdown.

第4章. シャットダウンと再起動の方法の続き

2)再起動

ソフトウェアアップデートや万が一挙動が不安定になった場合には、再起動が必要になります。
Web-GUIのメニューから「システム」をクリックします。



「システム」下に展開されるプルダウンから、「再起動」をクリックします。



確認画面が表示されます。「OK」をクリックします。



以下のようにSonicorbiter OSの再起動が完了するまでの時間が表示されます。また、再起動完了後には自動的にWeb-GUIに移動します。

Rebooting... Redirecting to system home page in 39.


第5章. ソフトウェアアップデート

Sonicorbiter OSのソフトウェアアップデートはバージョンが変わる(例：v2.7からv2.8へ)メジャーアップデートとバージョンが変わらないマイナーアップデートがあります。それぞれ以下の方法でソフトウェアアップデートを行います。

1)メジャーアップデート

メジャーアップデートには新しいバージョンのSonicorbiter OSが書き込まれたmicro SDカードが必要になります。公開され次第、日本語ブランドサイト(<https://sonore-audio.jp/>)にて告知しますので、記載の手順に従いご連絡ください。

第4章. シャットダウンと再起動の方法 1)シャットダウンを参考に本体の電源をオフにします。その後、本体背面にあるuCD CARDに挿入されているmicro SDカードを指で押し込み取り出します。

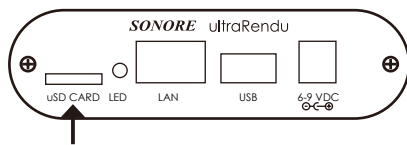


新しいメジャーバージョンのソフトウェアが書き込まれたmicro SDカードを挿入します。メジャーアップデートでは設定が初期化されますので、第3章. 接続手順並びに初期セットアップに従い、接続、初期セットアップを行ってください。

2)マイナーアップデート

マイナーアップデートはWeb-GUI上から行うことができます。この時、ultraRenduを接続しているネットワーク環境がインターネットに接続されている必要があります。もし不具合が発生した場合には、まずはじめにマイナーアップデートをお試しください。まずはじめにWeb-GUIのメニューから「アプリケーション」をクリックします。



「アプリケーション」内より「ソフトウェアの更新」をクリックします。

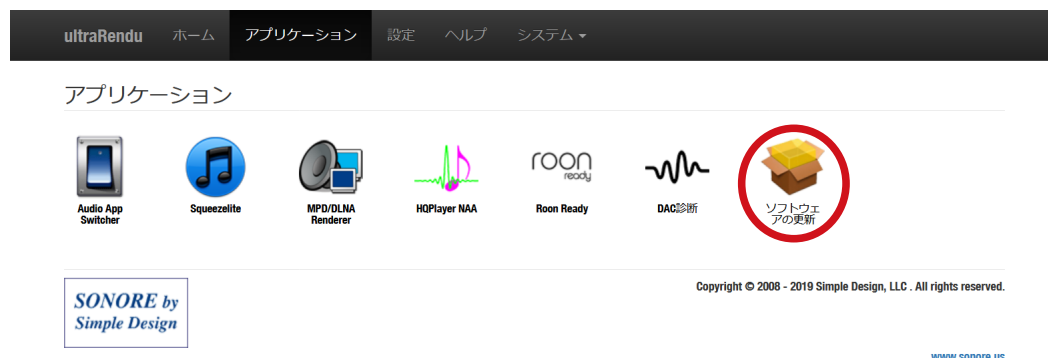

第5章. ソフトウェアアップデート/2)マイナーアップデートの続き

ソフトウェアの更新に表示される「Update」をクリックします。



マイナーアップデートがある場合には、以下のように自動的にアップデート状況が表示されます。しばらく時間がかかる場合がございますが、本体の電源やネットワークを切らずにお待ちください。最後に「Complete!」が表示されたら、「Back to main menu」をクリックし、Web-GUIに戻り、「第4章. シャットダウンと再起動の方法 2)再起動」を参考に再起動を行ってください。

Upgrade in progress...

10/10/2019 06:38:24 - Updating sonicorbiter packages...
Dependencies resolved.

Package Arch Version Repository Size

Upgrading:
sonicorbiter noarch 2.7-25.fc25 sonicorbiter 66 k

Transaction Summary

Upgrade 1 Package

Total download size: 66 k
Downloading Packages:

Total 73 kB/s | 66 kB 00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
Upgrading : sonicorbiter-2.7-25.fc25.noarch 1/2
Cleanup : sonicorbiter-2.7-24.fc25.noarch 2/2
Verifying : sonicorbiter-2.7-25.fc25.noarch 1/2
Verifying : sonicorbiter-2.7-24.fc25.noarch 2/2

Upgraded:
sonicorbiter.noarch 2.7-25.fc25

Complete!
10/10/2019 06:38:41 - Updating process 1 of 3 complete...
10/10/2019 06:38:56 - Updating process 2 of 3 complete...
10/10/2019 06:38:56 - Updating OS packages...
Last metadata expiration check: 0:00:28 ago on Thu Oct 10 06:38:31 2019.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
10/10/2019 06:39:00 - Updating process 3 of 3 complete. Please reboot
[Back to main menu](#)

第5章. ソフトウェアアップデート/2)マイナーアップデートの続き

マイナーアップデートがない場合には、アップデートは行われず、以下のような表示となります。最後に「Complete!」が表示されたら、「Back to main menu」をクリックし、Web-GUIに戻り、「第4章. シャットダウンと再起動の方法 2)再起動」を参考に再起動を行ってください。

Upgrade in progress...

10/23/2019 16:12:10 - Starting upgrade. (This can take a long time...)

10/23/2019 16:12:10 - Updating sonicorbiter packages...

Dependencies resolved.

Nothing to do.

Complete!

10/23/2019 16:12:15 - Updating process 1 of 3 complete...

10/23/2019 16:12:32 - Updating process 2 of 3 complete...

10/23/2019 16:12:32 - Updating OS packages...

Last metadata expiration check: 0:00:14 ago on Wed Oct 23 16:12:20 2019.

Dependencies resolved.

Nothing to do.

Complete!

10/23/2019 16:12:35 - Updating process 3 of 3 complete. Please reboot

[Back to main menu](#)

第6章. アプリケーションのインストールとアンインストール


Sonicorbiter OSは初期設定でインストールされているアプリケーションのほかに、追加でアプリケーションのインストール、また使わないアプリケーションのアンインストールが可能です。アプリケーションのインストールとアンインストールはWeb-GUI上から行うことができます。アプリケーションのインストールには、ultraRenduを接続しているネットワーク環境がインターネットに接続されている必要があります。

1) アプリケーションのインストール

Web-GUIのメニューから「アプリケーション」をクリックします。



「アプリケーション」内より「ソフトウェアの更新」をクリックします。

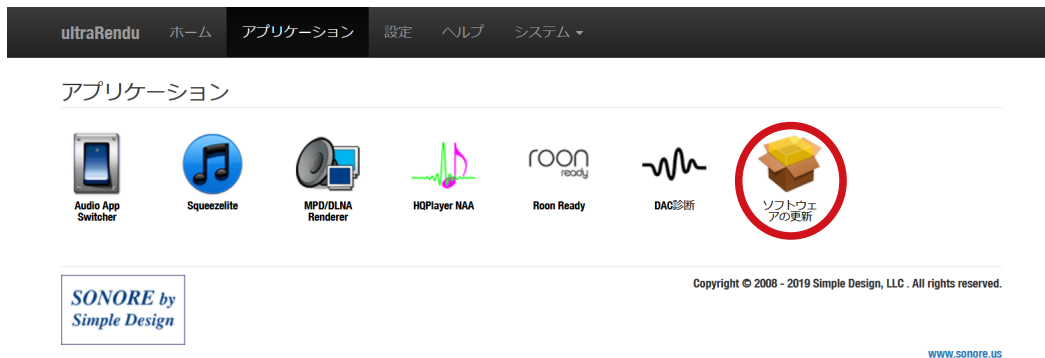

「ソフトウェアの更新」内の「Available Apps」をクリックします。



第6章. アプリケーションのインストールとアンインストール(1)アプリケーションのインストールの続き

インストール可能なアプリケーションが表示されます。インストールするアプリケーションのロゴをクリックします。

ultraRendu
ホーム
アプリケーション
設定
ヘルプ
システム ▼

ソフトウェアの更新

ultraRenduYS
Installed Apps
Available Apps


BubbleUPnP Server
BubbleUPnP サーバーは、LAN内に存在する他のUPnPデバイスに対して音源配信機能を提供します
Version 0.9


sc2mpd
<ベータ版提供・開発中のため動作安定性に難あり>このSc2mpdパッケージを利用すると、PCにインストールされたLINN Songcastアプリからこの機器に対して音楽をストリーミングさせることが出来ます。注意：開発中のベータ版アプリであるため、動作安定性に難があります。少ボリューム、且つユーザーご自身による責任でご利用ください。


Shairport
ShairportはApple Airplayのエミュレータで、Airplayの音声レシーバーとして機能します。つまりAirplayに対応したApple製品から直接音楽を再生させることが可能です。（Shairpointは、Apple Airplayの互換機能を実現するアプリケーションです）
Version 2.4


SonoreUPnP Bridge
SonoreUPnP Bridgeは、SqueezeboxとUPnPプロトコルをブリッジさせる機能です。これにより、Squeezebox PlayerとしてRoonに表示させることが出来ます。


Squeezebox Server
Squeezebox Serverは、SqueezeboxとSqueezelite ネットワークプレーヤーで構成されます。対応する音源フォーマットの一例は、MP3、AAC、WMA、FLAC、Ogg Vorbis、DSDなど多岐に渡ります。


ympd
ympdは、最小限のシステムリソースで動作する軽量タイプのMPD（Music Player Daemon）向けのコントロール用Webクライアントツールです。


ドライブマウンター
外付けのUSBおよびSamba(ネットワークドライブ)をマウントします
Version 1.0

SONORE by Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

アプリケーションのインストール画面が表示されます。「Install」をクリックします。ここでは例としてShairportをインストールします。

ultraRendu
ホーム
アプリケーション
設定
ヘルプ
システム ▼

ソフトウェアの更新

ultraRenduYS
Installed Apps
Available Apps
Package - Shairport


Shairport
ShairportはApple Airplayのエミュレータで、Airplayの音声レシーバーとして機能します。つまりAirplayに対応したApple製品から直接音楽を再生させることが可能です。（Shairpointは、Apple Airplayの互換機能を実現するアプリケーションです）




SONORE by Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

第6章. アプリケーションのインストールとアンインストール(1)アプリケーションのインストールの続き
確認画面が表示されます。「インストール」をクリックします。

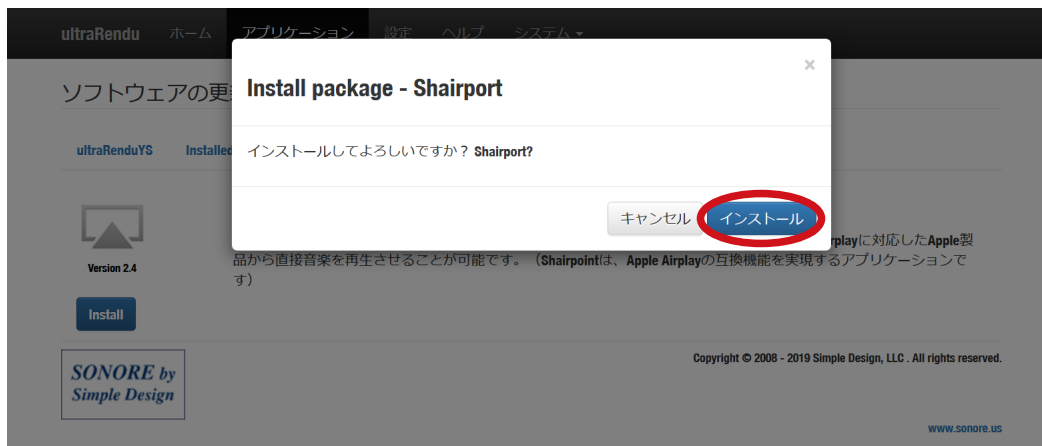

以下のように自動的にインストール状況が表示されます。しばらく時間がかかる場合がございますが、本体の電源やネットワークを切らずにお待ちください。インストールが完了すると最後に「Complete!」と表示されます。「Back to Package Manager」をクリックすると、「ソフトウェアの更新」のインストールされているアプリの一覧が表示されます。インストールしたアプリケーションが表示されていることをご確認ください。

Package install in progress...

10/24/2019 12:41:46 - Installing package shairport-sync (this can take some time)...

10/24/2019 12:41:46 - Installing Shairport.

Dependencies resolved.

Package Arch Version Repository Size

Installing:

shairport-sync armv7hl 3.1.7-1.fc25 sonicorbiter 123 k

Transaction Summary

Install 1 Package

Total download size: 123 k

Installed size: 296 k

Downloading Packages:

Total 116 kB/s | 123 kB 00:01

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

Installing : shairport-sync-3.1.7-1.fc25.armv7hl 1/1

Running as unit: run-r702a801da629441ea72050d048ec53d3.service

Verifying : shairport-sync-3.1.7-1.fc25.armv7hl 1/1

Installed:

shairport-sync.armv7hl 3.1.7-1.fc25

Complete!

[Back to Package Manager](#)

第6章. アプリケーションのインストールとアンインストールの続き

2) アプリケーションのアンインストール

Web-GUIのメニューから「アプリケーション」をクリックします。



ultraRenduYS 情報

バージョン: 2.7
モデル: ultraRendu
IPアドレス: 192.168.1.205
MAC: D0:63:B4:01:EE:5A
シリアル番号: 01EE5A

SONORE by
Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

「アプリケーション」内より「ソフトウェアの更新」をクリックします。



アプリケーション



Audio App Switcher



Squeezeelite



MPD/OLNA Renderer



HQPlayer NAA



Roon Ready



DAC診断



SONORE by
Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

「ソフトウェアの更新」内の「Installed Apps」をクリックします。



ソフトウェアの更新

ultraRenduYS **Installed Apps** Available Apps

現在のソフトウェアバージョン: 2.7

最新のソフトウェアバージョン: 2.7

Update

SONORE by
Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

第6章. アプリケーションのインストールとアンインストール(2)アプリケーションのアンインストールの続き

インストールされているアプリケーションが表示されます。アンインストールするアプリケーションのロゴをクリックします。

ultraRendu
ホーム
アプリケーション
設定
ヘルプ
システム

ソフトウェアの更新

ultraRenduYS
Installed Apps
Available Apps



HQPPlayer NAA
Synalyst HQPlayerは、Windows OSやMacOS、Linux OS向けの音楽再生ソフトウェアです。このHQPPlayer NAAと呼ばれるプロトコルは、前述の対応OSにインストールされたHQPPlayerより利用することができます。

Version 3.5.6



MPD/DLNA Renderer
MPDは、音楽を再生するための柔軟かつ強力なアプリケーションです。MPDはDLNAレンダラーとしても機能します。

Version 0.20.20



Roon Ready
Roon Serverから音楽を再生します

Version 1.1.36



Shairport
ShairportはApple Airplayのエミュレータで、Airplayの音声レシーバーとして機能します。つまりAirplayに対応したApple製品から直接音楽を再生させることが可能です。(Shairpointは、Apple Airplayの互換機能を実現するアプリケーションです)

Version 3.1.7



Spotify Connect
他端末にインストールされたSpotifyアプリを操作して、この機器に接続されたUSB-DACからSpotifyによる音楽ストリーミングサービスを楽しめるようになります。

Version 0.1.1



Squeezeelite
SqueezeeliteはSqueezebox Serverのためのゾーンプレイヤーです

Version 1.8.7

SONORE by
Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

アプリケーションのインストール画面が表示されます。「Delete」をクリックします。ここでは例としてShairportをアンインストールします。

ultraRendu
ホーム
アプリケーション
設定
ヘルプ
システム

ソフトウェアの更新

ultraRenduYS
Installed Apps
Available Apps
Package - Shairport



Shairport
ShairportはApple Airplayのエミュレータで、Airplayの音声レシーバーとして機能します。つまりAirplayに対応したApple製品から直接音楽を再生させることが可能です。(Shairpointは、Apple Airplayの互換機能を実現するアプリケーションです)

Version 3.1.7


Delete

SONORE by
Simple Design


Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

第6章. アプリケーションのインストールとアンインストール(2)アプリケーションのアンインストールの続き
確認画面が表示されます。「アンインストール」をクリックします。

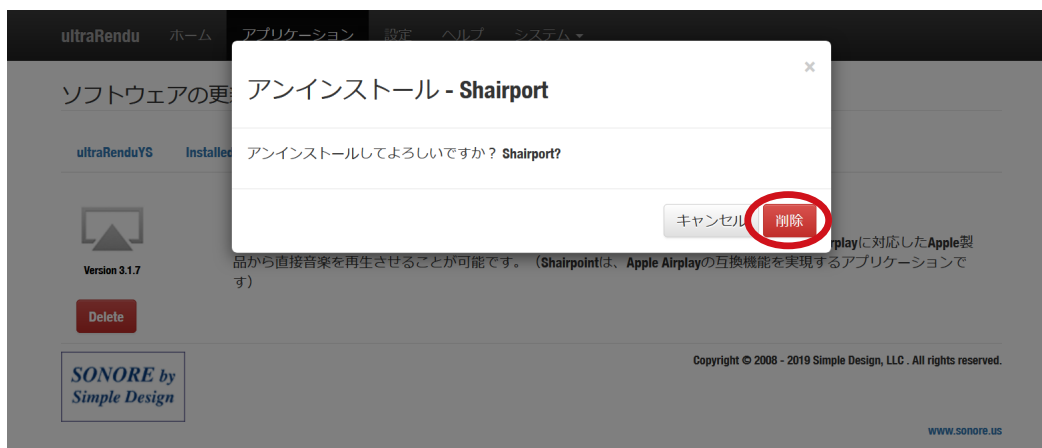

自動的にアプリケーションがアンインストールされ、「ソフトウェアの更新」のインストールされているアプリの一覧が表示されます。アンインストールしたアプリケーションが表示されていないことをご確認ください。

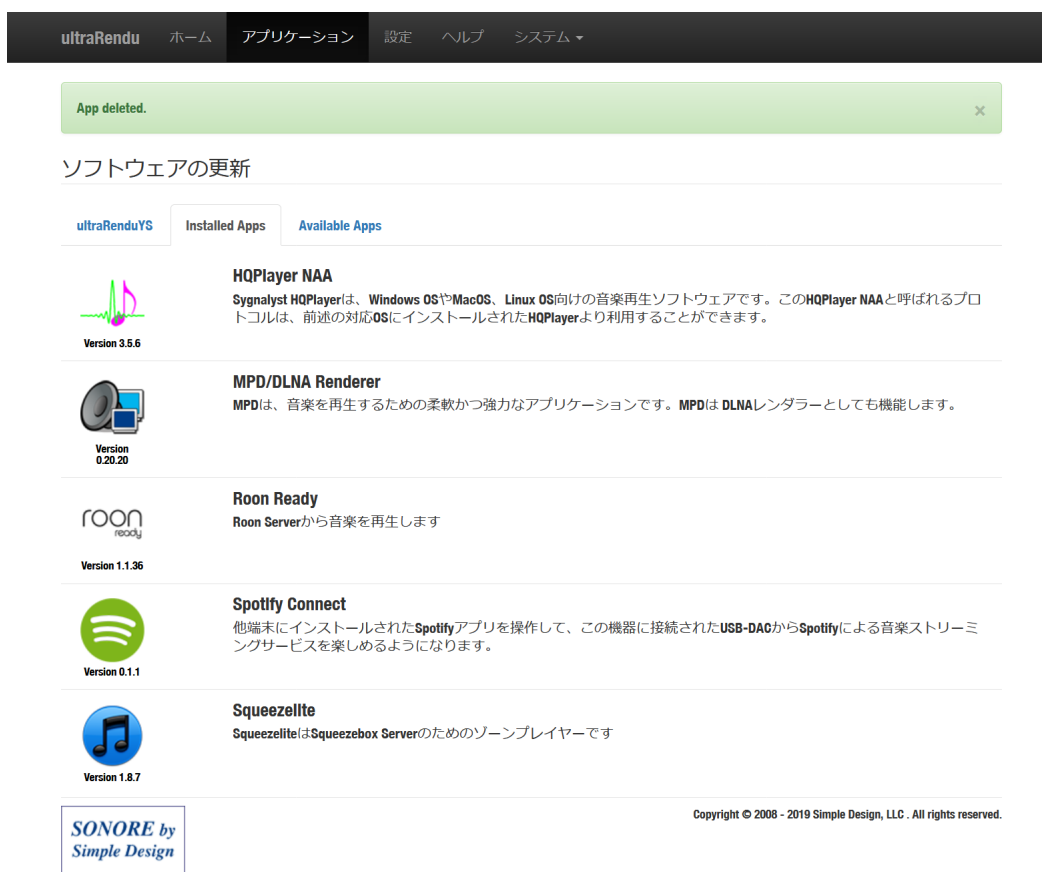

第6章. アプリケーションのインストールとアンインストールの続き

3) アプリケーションの紹介

Sonicorbiter v2.8 では下記アプリケーションのインストールが可能です。アプリケーションの一覧に表示されているものの以下に記載のないアプリケーションは、以前のソフトウェアバージョンで必要だったものの、現在上位互換となるアプリケーションが存在します。本取扱説明書では説明を割愛するとともに、お客様の責任でご利用ください。

• HQPlayer NAA

Sygnalyst HQPlayer は、Windows OS や MacOS、Linux OS 向けの音楽再生ソフトウェアです。この HQPlayer NAA と呼ばれるプロトコルは、前述の対応 OS にインストールされた HQPlayer より利用することができます。

• MPD/DLNA Renderer

MPD は、音楽を再生するための柔軟かつ強力なアプリケーションです。MPD は DLNA レンダラーとしても機能します。

• Roon Ready

Roon Server から音楽を再生します

• Spotify Connect

他端末にインストールされた Spotify アプリを操作して、この機器に接続された USB-DAC から Spotify による音楽ストリーミングサービスを楽しめるようになります。

• Squeezelite

Squeezelite は Squeezebox Server のためのゾーンプレイヤーです

• Shairport

Shairport は Apple Airplay のエミュレータで、Airplay の音声レシーバーとして機能します。つまり Airplay に対応した Apple 製品から直接音楽を再生させることが可能です。(Shairport は、Apple Airplay の互換機能を実現するアプリケーションです)

• sc2mpd

Sc2mpd パッケージを利用すると、PC にインストールされた LINN Songcast アプリからこの機器に対して音楽をストリーミングさせることが出来ます。

※本アプリは v2.8 時点でベータ版であり、動作が不安定になることを確認しています。小ボリューム、且つユーザーご自身による責任でご利用ください。

• ympd

ympd は、最小限のシステムリソースで動作する軽量タイプの MPD (Music Player Daemon) 向けのコントロール用 Web クライアントツールです。

• Squeezebox Server

Squeezebox Server は、Squeexebox と Squeezelite ネットワークプレーヤーで構成されます。対応する音源フォーマットの一例は、MP3、AAC、WMA、FLAC、Ogg Vorbis、DSD など多岐に渡ります。

• ドライブマウンター

外付けの USB ストレージおよび Samba(ネットワークドライブ) をマウントします

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説

Sonicorbiter OSのWeb-GUIでは様々な情報を確認したり、設定を変更をしたりすることが可能です。Web-GUIには本章で説明するもののほかにも設定項目がございますが、以前のソフトウェアバージョンで利用されていたものの現在ソフトウェアバージョンでは互換性確保のために残してあるものやサービスサポート用のものとなります。本取扱説明書では説明を割愛するとともに、お客様の責任でご利用ください。

・ホーム画面(メニューから「ホーム」)



バージョン：ソフトウェアバージョン

モデル：モデル名

IPアドレス：ultraRenduに割り振られているIPアドレス

MAC：ultraRenduのMACアドレス

シリアル番号：ultraRenduのシリアル番号

・Audio App Switcher(メニューから「アプリケーション」、「Audio App Switcher」)



対応するネットワークプロトコルが表示されます。ネットワークプロトコル名をクリックすることで、動作を切り替えることが可能です。また、現在有効になっているネットワークプロトコル名の横に「Active」と表示されます。

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- ・システム設定(メニューから「設定」、「システム設定」)

ultraRendu

ホーム

アプリケーション

設定

ヘルプ

システム ▾

システム設定 - ネットワーク

Network

Custom DAC

システム名

ultraRenduYS

このシステムのネットワーク名です。Microsoft Windows では、ネットワーク名を15文字以下にする必要があります。

変更を保存

キャンセル

SONORE by Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

ultraRenduのシステム名を変更することができます。このシステム名はFind My Unitやホーム画面などで表示されます。ネットワークプロトコル上の表示名は、各ネットワークプロトコルの設定をご確認ください。

- ・ローカル設定(メニューから「設定」、「ローカル設定」)

ultraRendu

ホーム

アプリケーション

設定

ヘルプ

システム ▾

ローカル設定（表示言語設定）

タイムゾーン

Asia/Tokyo

▼

タイムゾーンを選択してください

言語

日本語 (Japanese)

▼

このユーザーインターフェイスの言語を選択してください

変更を保存

キャンセル

SONORE by Simple Design

Copyright © 2008 - 2019 Simple Design, LLC . All rights reserved.

www.sonore.us

タイムゾーンと表示言語を設定することができます。

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- ・MPD/DLNA Renderer(メニューから「アプリケーション」、「MPD/DLNA Renderer」)



MPDの再起動：MPD/DLNA Rendererを再起動します

MPDデータベースのクリア：Sonicorbiter OS内部のMPDデータベースを初期化します

DLNAキャッシュのクリア：Sonicorbiter OSに保存されているDLNAに関連するキャッシュを削除します。この中にはTIDAL/QobuzなどのストリーミングサービスのID/パスワードも保存されておりますので、修理や譲渡などでお手元から離れる場合には、キャッシュのクリアを行ってください。

※上記作業はWeb-GUI上では即座に実行されたように表示されますが、実動作はバックグラウンドで続いており、完了にはやや時間を要します。1-2分程お待ちいただいた後に再生などの操作をお試しください。

- ・MPD/DLNA Renderer(メニューから「設定」、「MPD/DLNA Renderer」)



MPD/DLNAの各種設定を行うことができます。

プレイヤー名：コントロールアプリ等に表示される名前

出力先オーディオデバイス：ultraRenduでは設定する必要がありません

Native DSD出力を有効にする：「第3章. 接続手順並びに初期セットアップ 6)接続したUSB-DACの確認」、「第8章Native DSD出力の対応」をご確認の上、接続したUSB-DACがNative DSD出力に対応している場合には、チェックを入れることでNative DSD出力にてDSD再生ができます。Native DSD出力に対応していない場合には、チェックを外すことでDSDをDoPで出力することができます。

TIDAL/Qobuzストリーミングのクオリティ設定：ご契約のプランにあわせてご選択ください。プランが対応していないフォーマットを選択すると音楽が出力されません。

互換モード：チェックを外すとOpenHomeモード、チェックを入れるとDLNA準拠モードとなります。Audirvana Plus、LINN Kinsky、JRiver Media CenterなどOpenHomeに対応していないコントロールソフトを使用する場合には、チェックを入れてください。

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- Roon Ready(メニューから「アプリケーション」、「Roon Ready」)



Roon Readyの再起動：Roon Readyを再起動します

Roon Ready診断：Roon Readyが認識しているUSB-DACの情報を出力します。出力には「Audio App Switcher」でRoon Readyを選択している必要があります。

- Roon Ready(メニューから「設定」、「Roon Ready」)



Roon Readyの各種設定を行うことができます。

出力先オーディオデバイス：ultraRenduでは設定する必要がありません

ボリュームコントロール：Roon側でボリュームをDevice Volumeに設定した場合の挙動を操作することができます。

None：ボリューム機能を無効

Software：Sonicorbiter上のデジタルボリューム操作

Hardware：USB-DAC上のボリューム操作(接続したUSB-DACが対応している場合)

DSDフォーマットの出力形式：「第3章. 接続手順並びに初期セットアップ 6)接続したUSB-DACの確認」、「第8章. Native DSD出力の対応」をご確認の上、接続したUSB-DACがどの方式に対応しているかによって設定が異なります。

None：Roon上でDSDをPCM変換して再生します

DoP：DSDをDoP形式で出力します

Native DSD：DSDをNative DSD形式で出力します

dCS：DSDをdCS形式で出力します

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- ・Squeezelite(メニューから「アプリケーション」、「Squeezelite」)



Squeezeliteの再起動：Squeezeliteを再起動します

- ・Squeezelite(メニューから「設定」、「Squeezelite」)



Squeezeliteの各種設定を行うことができます。

プレイヤー名：コントロールアプリ等に表示される名前

出力先オーディオデバイス：ultraRenduでは設定する必要がありません

バッファサイズ※：USB-DACとの通信のバッファサイズ (ms)

曲間ギャップ※：バッファサイズに対するマージン (Bytes)

タイムアウト※：タイムアウトするまでの時間(ms)

レート切替ディレイ※：サンプリングレート切替時のディレイ (ms)

量子化ビット数※：出力する量子化ビット数

DSDフォーマットの出力形式：「第3章. 接続手順並びに初期セットアップ 6)接続したUSB-DACの確認」、「第8章. Native DSD出力の対応」をご確認の上、接続したUSB-DACがどの方式に対応しているかによって設定が異なります。

None：Roon上でDSDをPCM変換して再生します

DoP：DSDをDoP形式で出力します

Native DSD：DSDをNative DSD形式で出力します

DSD-PCM切替ディレイ：DSDとPCMで再生が切り替わる場合のディレイ

MACアドレス：ultraRenduのMACアドレス

※空白またAutoで自動的に最適な設定が適用されます

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- ・HQPlayer NAA(メニューから「アプリケーション」、「HQPlayer NAA」)



HQPlayer NAAの再起動：HQPlayer NAAを再起動します

HQPlayer NAA EULA：HQPlayer NAAのソフトウェア利用許諾契約を表示します

- ・Spotify Connect(メニューから「設定」、「Spotify Connect」)



Spotify Connectの各種設定を行うことができます。

Spotify Connect プレイヤー名：Spotify Connectに表示される名前

出力先オーディオデバイス：ultraRenduでは設定する必要がありません

- ・Shairport(メニューから「設定」、「Shairport」)




Shairportの各種設定を行うことができます。

Shairport プレイヤー名：Shairport(AirPlay)に表示される名前

出力先オーディオデバイス：ultraRenduでは設定する必要がありません

第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- ・ドライブマウンター (メニューから「設定」、「ドライブマウンター」)



ドライブマウンターの各種設定を行うことができます。

外付けドライブマウンター - ローカルに接続されたUSB

USB **SMB**

ドライブデバイス名 None USBドライブのデバイス名を選択します。


マウントポイント \storage\usbdrive USBドライブは /storage/usbdrive にマウントされます。このフォルダーはサービスにより既にインデックス化されています。

[変更を保存](#) [キャンセル](#)

[USB]

ドライブデバイス名：接続したUSBドライブの名前を選択します

マウントポイント：上記USBドライブのマウントパスは /storage/usbdrive に固定されます



外付けドライブマウンター - 外部ドライブマウンターとのネットワーク共有設定

USB **SMB**

SMB共有名 ネットワークフォルダ名 (ex. \nas\music)

読み取り専用のマウント設定 ☒ この機器の音源ファイルを他のPCからの誤操作で削除・変更しないように、読み取り専用で共有させる (推奨設定)

SMBユーザー名 設定しない場合は空欄のまま

SMBパスワード 設定しない場合は空欄のまま

マウントポイント \storage\nas SMBサーバーはマウントされます。このフォルダーはサービスにより既にインデックス化されています。

[変更を保存](#) [キャンセル](#)

[SMB]

SMB共有名：ネットワーク上の共有名

読み取り専用のマウント設定：読み取り専用で共有する場合にはチェックを入れてください

SMBユーザー名：共有時のユーザー名

SMBパスワード：共有時のパスワード

マウントポイント：SMBサーバーのマウントパスは /storage/nas に固定されます。

- ・Squeezebox Server (メニューから「アプリケーション」、「Squeezebox Server」)

「ドライブマウンター」と組み合わせることで、ultraRenduに接続したUSBドライブをSqueezebox形式で配信することができます。Squeezebox Serverの詳細はSqueezebox Server公式のドキュメントをご覧ください。

<https://www.mysqueezebox.com/index/Home>

- ・Squeezebox Server (メニューから「設定」、「Squeezebox Server」)



Squeezebox Serverの再起動：Squeezebox Serverを再起動します。

Squeezebox Serverデータベースのクリア：Squeezebox Serverのデータベースを初期化します。


第7章. Sonicorbiter OSのWeb-GUIの解説の続き

- ympd(メニューから「アプリケーション」、「ympd」)

「ドライブマウンター」と組み合わせることで、ultraRenduに接続したUSBドライブからWeb-GUI上で再生することができます。ご利用の際は、「Audio App Switcher」の設定をMPD/DLNA Renderererを選択ください。またultraRenduはUSBポートが1つしかないため、USB-DACとUSBドライブを接続するには別途USBハブが必要になります。ympdの詳細はympd公式のドキュメントをご覧ください。

<https://ympd.org/>

- DAC診断(メニューから「アプリケーション」、「DAC診断」)

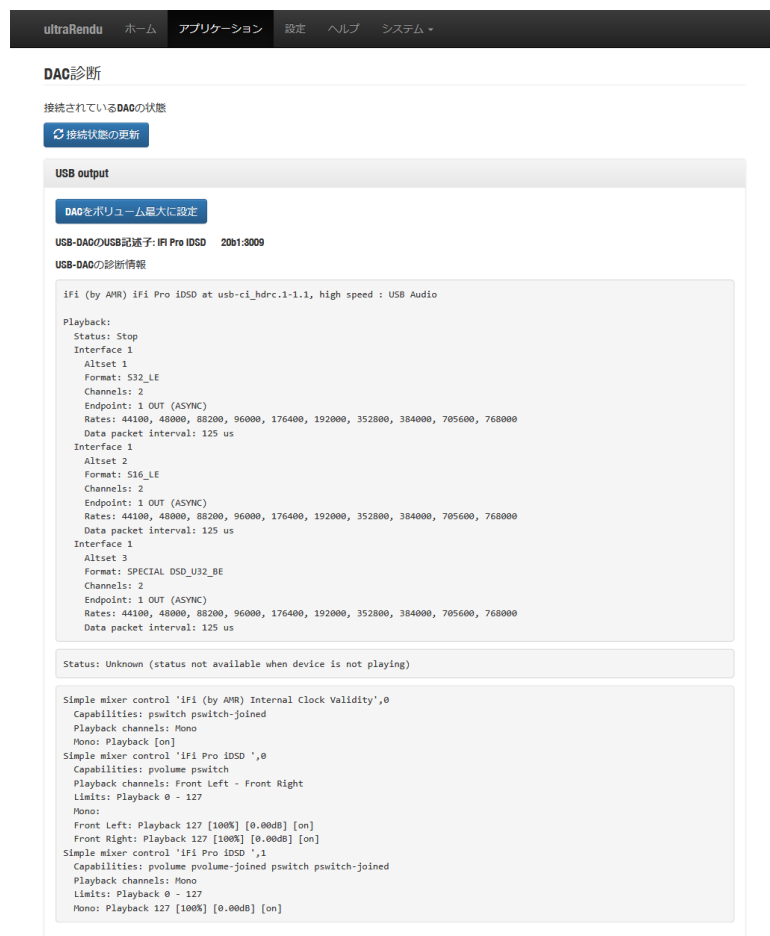

接続したUSB-DACのSonicorbiter OSの認識状況を表示します。対応サンプリングレート、対応フォーマットが確認できます。Native DSD出力に対応しているかどうかの識別は「第8章. Native DSD出力の対応」をご参照ください。

「DAC診断」に接続したUSB-DACが表示されない、もしくはStatusやMixerにErrorと表示されている場合は、ultraRenduの電源オフ->電源オン、USB-DACの再接続、USB-DACの電源オフ->電源オンをお試しください。

第8章. Native DSD出力の対応

Sonicorbiter OSはUSB-DACへのNative DSD出力に対応しています。対応するUSB-DACはSonicorbiter OSが採用しているソースコードより以下が該当します。

iFi audio	NuPrime Audio DAC-9
XI AUDIO SagraDAC	Bryston BDA3
M2TECH Young MkIII	Gustard DAC-X20U
Mytek	Denafrips Ares DAC
AURALiC VEGA	DIYINHK DSD DXD 384kHz USB to I2S/DSD
Wyred 4 Sound DAC-2 DSD	JLsounds I2SoverUSB
Matrix Audio X-SPDIF 2	Eastern El. MiniMax Tube DAC Supreme
Matrix Audio X-Sabre	Aune X1S
Matrix Audio Mini-i Pro	Unison Research Unico CD Due
OPPO HA-1	CH Precision C1 DAC
OPPO Sonica	Singxer F-1
OPPO UDP-205	OPPO HA-2
LH Labs VI DAC Infinity	HDTA Serenade DSD
Pro-Ject Pre Box S2 Digital	PS Audio NuWave DAC
The Bit Opus #3	Audiolab M-DAC+
SMSL D1 DAC	W4S DAC-2v2SE
Encore mDSD	Mutec MC3+ USB
Hegel HD12 DSD	MSB Technology
NuPrime DAC-10	Amanero - Combo384
Furutech ADL Stratos	T+A

XMOS社の純正ファームウェアを使用したUSB-DAC

Thesycon社純正ファームウェアを使用したUSB-DAC

インタフェース社のUSBインタフェースを採用したUSB-DAC

※上記すべての機種で Native DSD 出力に対応することを保証するものではありません。

弊社国内代理店では、下記機種で実際にNative DSD出力が動作することを確認しております。

- SONORE ultraDigital
- iFi audio micro iLink、micro iDACを除く全機種
- M2TECH Young MkIII
- XI Audio SagraDAC


また、USB-DACを接続し、「DAC診断」の「Format」の項に「SPECIAL DSD_U32_BE」といったDSDがついた名称が表示されている場合には、お使いのUSB-DACはNative DSD出力に対応しています。

```
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000
Data packet interval: 125 us
Interface 1
Altset 3
Format: SPECIAL DSD_U32_BE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000, 352800, 384000, 705600, 768000
Data packet interval: 125 us
```

第9章. CD再生

DLNA/OpenHome 使用時に、2 台の Rendu シリーズ機器と USB-CD ドライブを使用することで CD 再生が可能になります。

・接続イメージ図

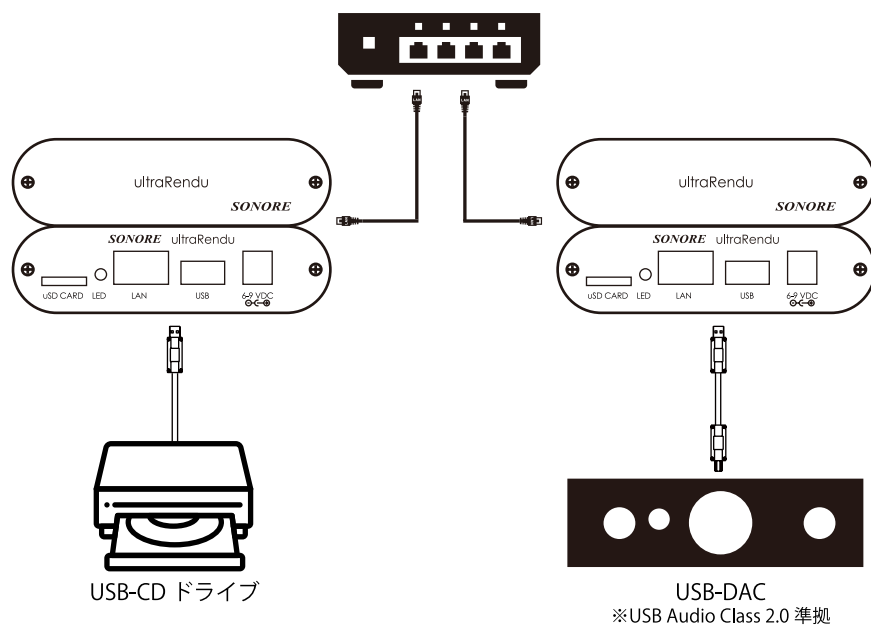


※ 2 台が同一機種である必要はありません。

opticalRendu と ultraRendu、ultraRendu と ultraRendu、opticalRendu と opticalRendu のすべての組み合わせで動作いたします。


・操作方法

1. 接続イメージ図通りに設定したのち、両機のネットワークプロトコルを「MPD/DLNA」に設定します
2. DLNA コントロールアプリから、USB-CD ドライブを接続している Rendu シリーズのデバイス名を DLNA サーバー一覧から選択します

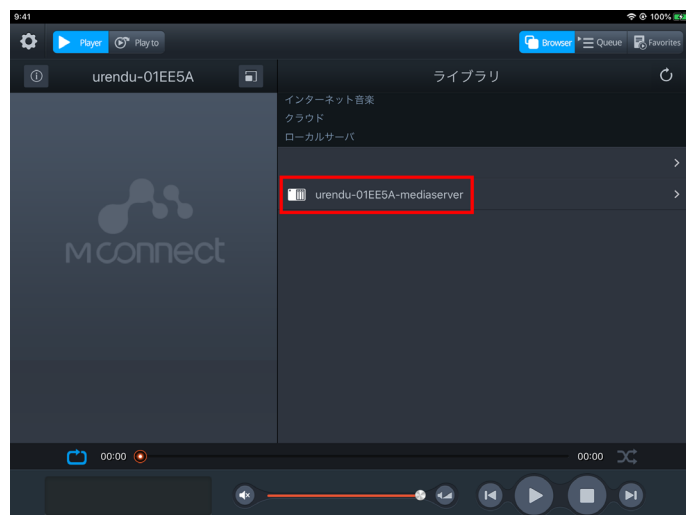


第9章 . CD 再生の続き

3. 認識された CD は「Upcd」フォルダ内に展開されます。「Upcd」を選択します

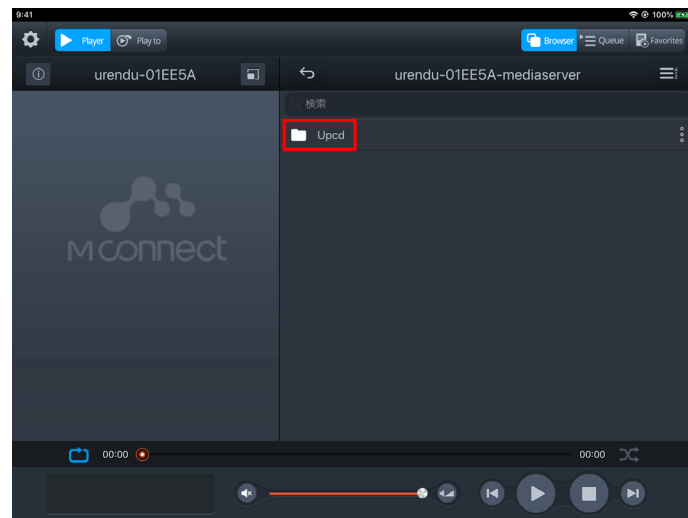

4. 各トラックが表示されます。DLNA コントローラーアプリの使用方法に従い再生を行ってください。

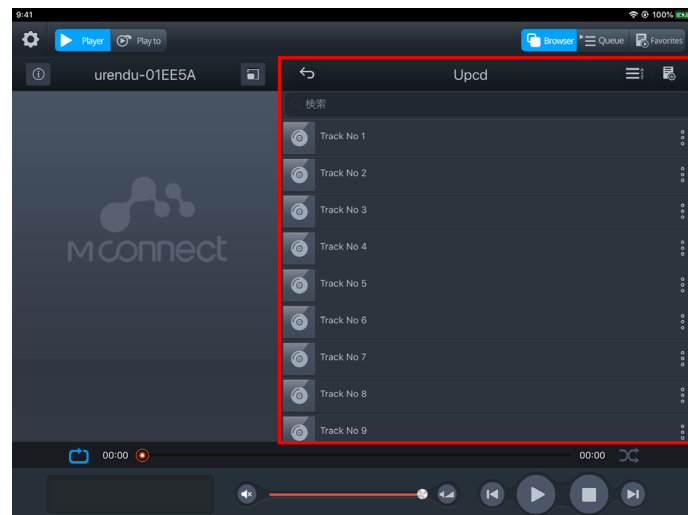

第10章. 製品の仕様

OS：Sonore Sonicorbiter OS

入力：ギガビットイーサネット RJ45端子

出力：USB Audio Class 2.0準拠USB A端子

対応フォーマット：PCM44.1kHz ~ 768kHz, DSD64 ~ DSD512(Native , DoP)

対応ネットワークプロトコル：Roon RAAT, DLNA/OpenHome, MPD, Squeezelite, HQ Player NAA, Spotify Connect, SongCast

電源電圧：DC6V ~ 9V - iFi audio iPower 9V付属

大きさ(足含まず)：11cm(w) x 3cm(h) x 11.2cm(d)

重さ(実測値)：248.5g

標準的な小売価格：165,000円

JAN：4589631461337

※仕様は予告なく変更される場合があります。

製品についてのご質問・ご購入者様サポート

ENZO j-Fi LLC.

千葉県松戸市常盤平 5-14-28-103

コンタクトフォーム：<https://sonore-audio.jp/Contact.html>

輸入・発売元：

有限会社トップウイング

東京都東村山市栄町 1-10-2-1102

e-mail: info@twctokyo.co.jp

電話 042-392-8319

SONORE 日本語 WEB ページ

<https://sonore-audio.jp/>